

## S-71C

## スピーカーシステム

このたびは、パイオニアの製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みください。特に「ご使用前に」は必ずお読みください。取扱説明書は後々お役に立つこともありますので「保証書」、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」と一緒に保存してください。

## 安全に正しくお使いいただくために

## 絵表示について

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



⚠ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。



❗ 記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

## ご使用前に

- ❗ このスピーカーシステムのインピーダンスは、6 Ω です。負荷インピーダンスが 6 Ω ~ 16 Ω のアンプ（スピーカー出力端子に 6 Ω ~ 16 Ω の表示があるもの）へ接続してお使いください。
- ⚠ スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記の注意事項をお守りください。
  - 許容入力以上を入力しない。
  - グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音量を上げすぎない。
  - 小出力アンプで無理に大きな音を出さない（アンプの高調波歪が増え、スピーカーを破損することがある）。



## 注意


## 【設置】

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器などに本機を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は市販のコードを使用してください。
- この製品は天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないでください。落下してけがの原因となることがあります。
- 壁や天井に取り付けたり、棚の上など高い所に設置しないでください。グリルネットは取り外し可能な構造なので、きちんと取り付けしていないと、外れて落ちたりしてけがの原因になることがあります。


## 【使用方法】

- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、故障や火災の原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
- 同軸ユニット（トゥイーター、ミッドレンジ）には強力な磁気回路を用いています。鉄などの磁性体を不用意に近づけないでください。振動板を破損する恐れがあります。

## 付属品の確認



- ベース × 1

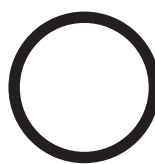

- アタッチメントグリル \* × 1  
\* グリルネットを使用しない場合に取り付けるリングです。
- 保証書 × 1
- ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内 × 1
- 取扱説明書（本書）


## キャビネットのお手入れ

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で 5 ~ 6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに付属の注意事項をよくお読みください。

## 設 置

### 設置のしかた


- 安定した設置のため、必ず本機に付属のベースの上に載せてお使いください。
- ベースにスピーカーを載せる位置により、角度を調整することができます。
- ベースの前後の向きを入れ換えて使用することで、スピーカーの角度を水平または上向きにすることができます。

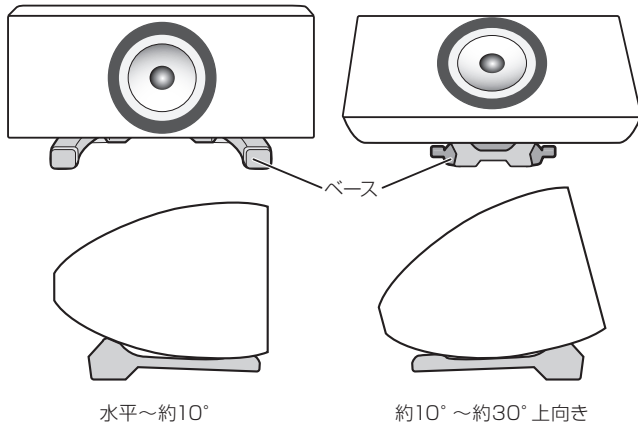

\* ベースの前後は、スピーカーがより安定する向きでお使いください。

### 設置場所について

- スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって影響を受けやすいものです。下図の設置例を参考に、最適な位置を探してください。
- スピーカーを床に直接置くと、床面からの音の反射が大きくなり、低音部が強調されて聴きづらくなることがあります。この場合には、置き台やラックなどを使用して床面から離してください。
- センタースピーカーとディスプレイの高さを近づけると、画面と音の一体感が高まります。

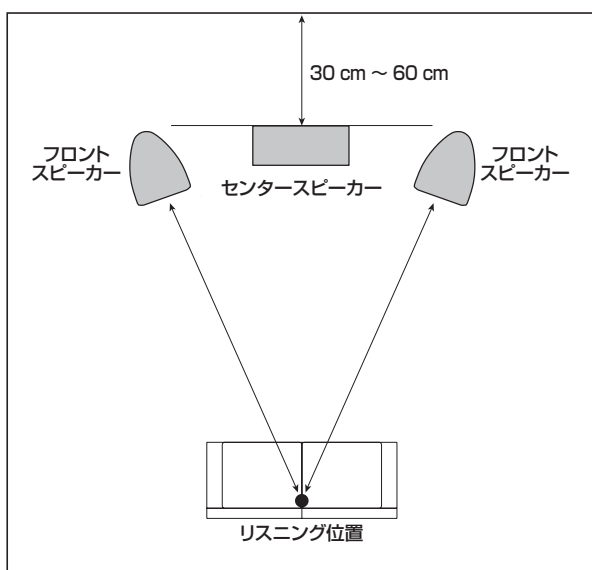

### ⚠ 設置上のご注意

- スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。転倒した場合、故障の原因となることがあります。


### フォームプラグの使いかた

本機の背面に、低音の量感を調整するためのフォームプラグがあらかじめ取り付けられています。

お好みによりフォームプラグを外してお使いください。

以下は本機の使用状態における目安となります。

- ラックなどの中・・・フォームプラグを詰めます。
- ラックや床の上・・・フォームプラグを外します。

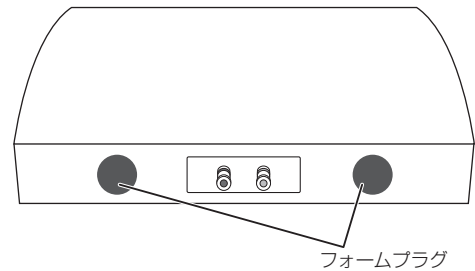

**フォームプラグを押し込みすぎないでください。スピーカー内部にフォームプラグが入り、取れなくなる恐れがあります。**

**組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。**


## グリルネットの着脱

このスピーカーシステムは、グリルネットを取り外すことができます。

1. 取り外すときは、グリルネットの外周に指先を引っ掛けて下側を軽く引っ張り、次に上側を軽く引っ張り取り外します。
2. 取り付けるときは、グリルネット裏面にある三角印が上に向くようにして4つの突起部をスピーカーの穴に合わせ、押し込みます。


### メモ

- グリルネットを外してご使用になる場合には、付属のアタッチメントグリルを取り付けてお使いください。不要な反射を防ぎ、スムーズな音の広がりが得られます。

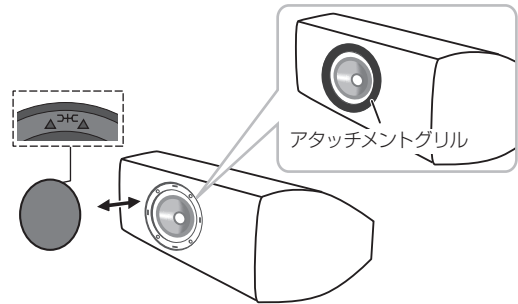


## 接 続

### コードの接続

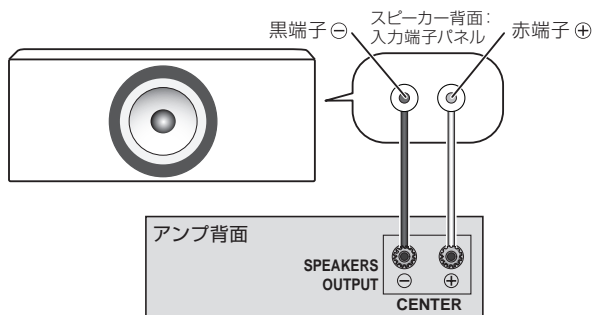

1. アンプの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)
2. スピーカーシステム裏側の入力端子へスピーカーコードを接続します。入力端子の極性は赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)です。

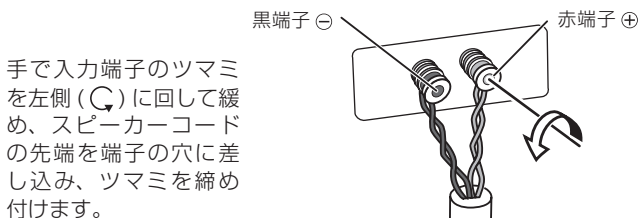

3. スピーカーコードをアンプのスピーカー出力端子につなぎます(詳しくは、アンプの取扱説明書をご覧ください)。

### ⚠ 接続に関してのご注意

- 本機にはスピーカーコードは付属しておりません。
- 本機の入力端子はバナナプラグでの接続も可能です。
- バナナプラグをご使用の際は、小さなマイナスドライバーやピンセットなどを使用して入力端子の先端のキャップを外してください。
- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音が出たりする原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- アンプに接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、-)を間違えてつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。

## 仕 様

形式.....	位相反転式、ブックシェルフ型
スピーカー構成.....	2 ウェイ方式
ウーファー/トゥイーター.....	
.....	同軸 13 cm コーン型 / 2.5 cm ドーム型
インピーダンス.....	6 Ω
再生周波数帯域.....	43 Hz ~ 50 kHz
出力音圧レベル.....	83 dB (2.83 V)
許容入力: 最大入力 (JEITA).....	130 W
クロスオーバー周波数.....	3 kHz
外形寸法.....	400 mm (幅) x 174 mm (高さ) x 256 mm (奥行)
*ベースを含めた場合:	
.....	400 mm (幅) x 188 mm (高さ) x 256 mm (奥行)
質量.....	7.0 kg

### 付属品

ベース.....	1
アタッチメントグリル.....	1
保証書.....	1
ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内.....	1
取扱説明書(本書).....	

- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

